

Installation Instructions




Procedimientos de instalación

Instructions d'installation

SLIMLine By ASSA ABLOY

SLIMLine Vertical Gate Closer


Additional items sold separately

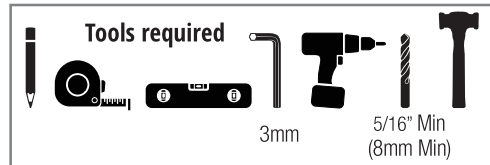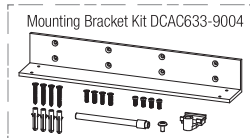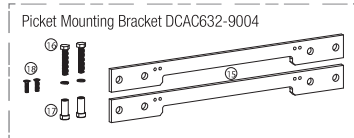



D&D
ASSA ABLOY
ddtech.com

INSTALLATION TYPE


A Post Mount Pull Side

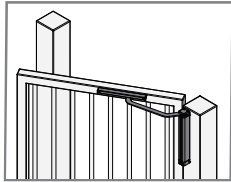


B Post Mount Push Side*

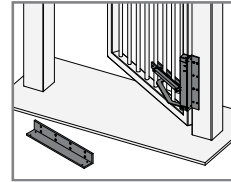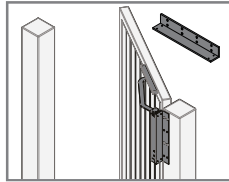

C Wall Mount Pull Side*

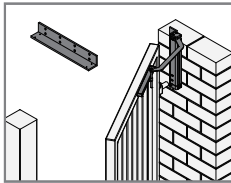

D Wall Mount Push Side


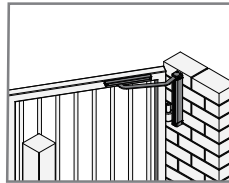


INSTALLATION OPTIONS



- Available in left- or right-hand models.
- Closer can be flipped to switch opening side.
- Mount top or bottom.
- For picket mounting, purchase bracket DCA632-9004.
- * Requires purchase of mounting bracket kit DCA633-9004.

- Disponible en modèles gauche ou droit.
- Le ferme-porte peut être basculé pour changer le côté d'ouverture.
- Montage en haut ou en bas.
- Pour un montage sur piquet, achetez le support DCA632-9004.
- * Nécessite l'achat du kit de support de montage DCA633-9004. Le ferme-porte peut être basculé pour changer le côté d'ouverture.

- Disponible en modelos para zurdos y diestros.
- El cierrapuertas se puede girar para cambiar el lado de apertura.
- Se puede montar en la parte superior o inferior.
- Para montaje en piqueta, adquiera el soporte DCA632-9004.
- * Requiere la compra del kit de soporte de montaje DCA633-9004.

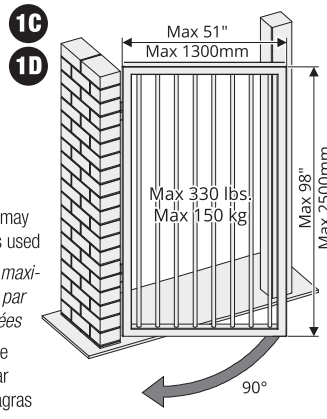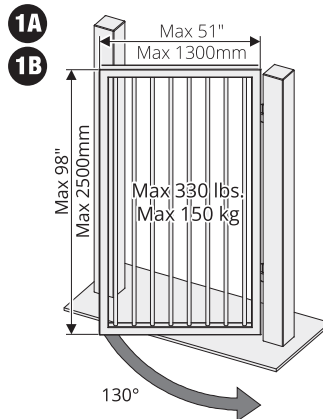



Max opening angle may be limited by hinges used.
L'angle d'ouverture maximal peut être limité par les charnières utilisées.
El ángulo máximo de apertura puede estar limitado por las bisagras utilizadas.

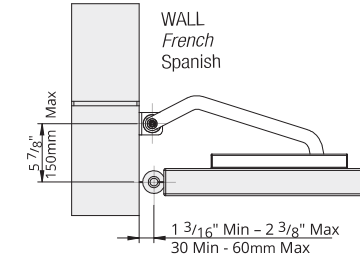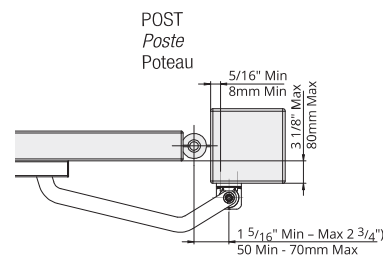

GATE GAP





- Gate gap is determined by the hinge used. The axis of the hinge bolt and the axis of the closer arm pivot bolt should be spaced as indicated in the drawing.
- The closer body must be placed a minimum of 5/16" (8mm) from the side edge of the gate post.
- The gate can be mounted flush with the post or set back up to 3 1/8" (80mm).
- Compatible with butt, center, or face mounted hinges.
- L'espacement du portail est déterminé par la charnière utilisée. L'axe du boulon de charnière et l'axe du boulon de pivot du bras du ferme-porte doivent être espacés comme indiqué sur le dessin.
- Le corps du ferme-porte doit être placé à au moins 8 mm du bord latéral du poteau du portail.
- Le portail peut être monté à fleur du poteau ou en retrait jusqu'à 80 mm.
- Compatible avec les charnières à montage en bout, au centre ou en façade.
- La distancia entre la puerta y el poste de la puerta depende de la bisagra utilizada. El eje del perno de la bisagra y el eje del perno pivotante del brazo del cierrapuertas deben estar espaciados como se indica en el plano.
- El cuerpo del cierrapuertas debe colocarse a una distancia mínima de 8 mm (5/16") del borde lateral del poste de la puerta.
- La puerta puede montarse a ras del poste o con una distancia de hasta 80 mm (3 1/8").
- Compatible con bisagras de tope, centrales o frontales.

APPLY DRILLING TEMPLATES (SUPPLIED) AND DRILL MOUNTING HOLES

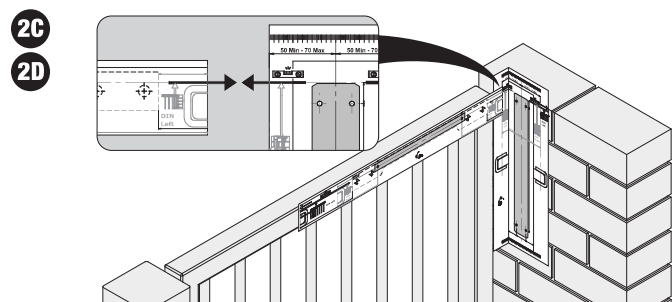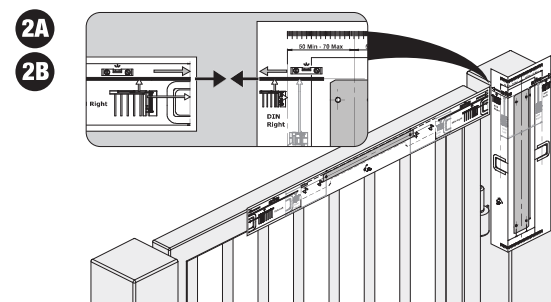


3A Measurements for mounting bracket and rail positioning **3B** Mesures pour le support de montage et le positionnement du rail Medidas para el soporte de montaje y posicionamiento del riel

Bottom Mount / *Montage inférieur* / Montaje inferior

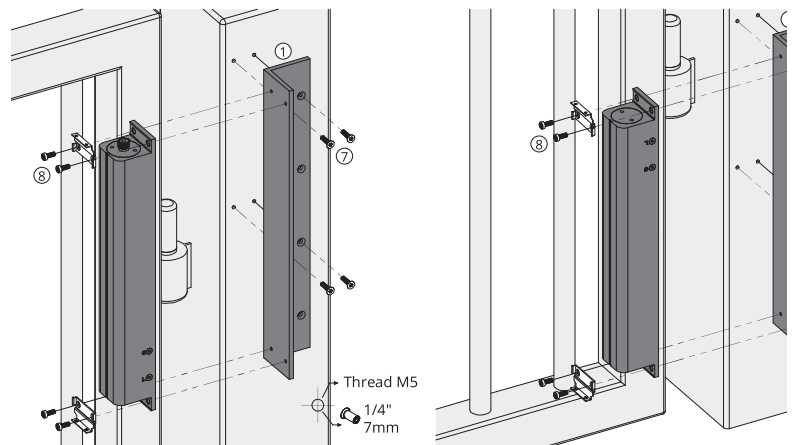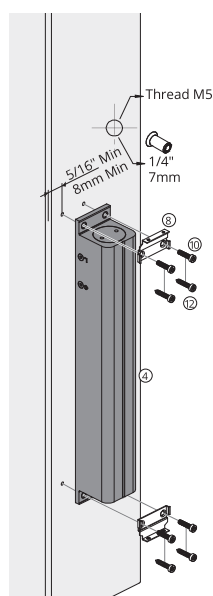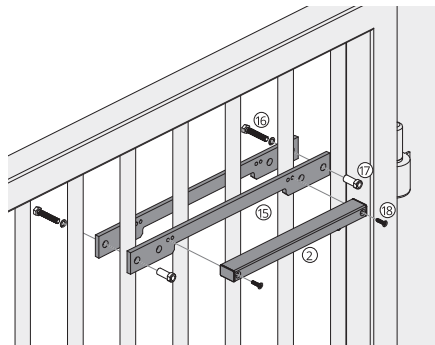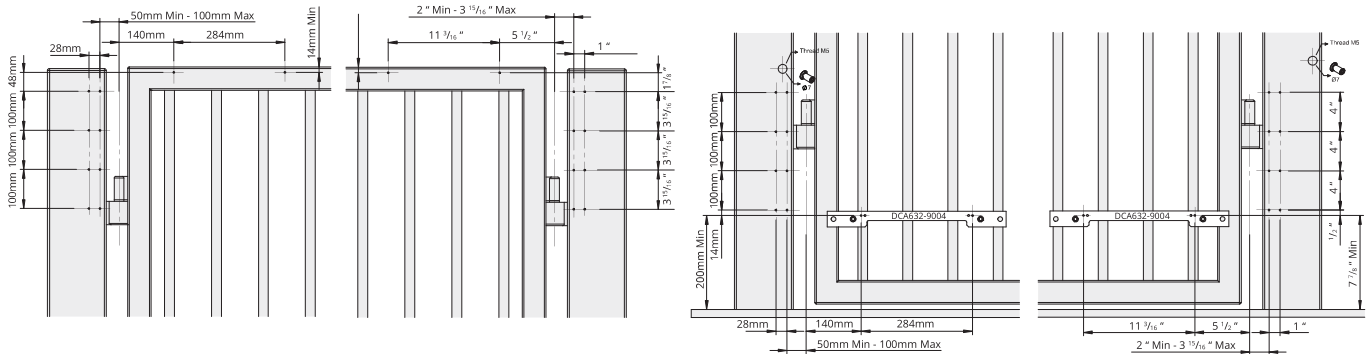

WALL MOUNT INSTALLATION / INSTALLATION MURALE / INSTALACIÓN DE MONTAJE EN PARED



- 3C** Measurements for mounting bracket and rail positioning
Mesures pour le support de montage et le positionnement du rail
3D Medidas para el soporte de montaje y posicionamiento del riel

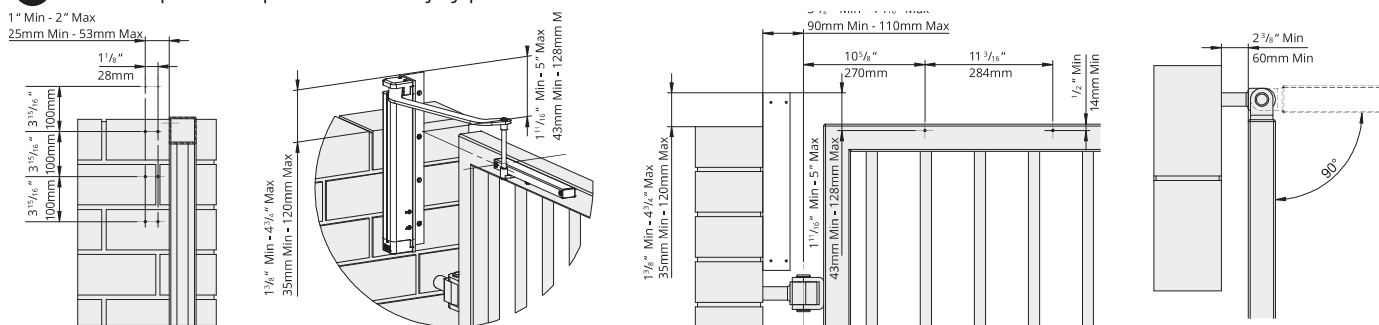

PULL SIDE INSTALLATION / Installation côté traction / Instalación del lado de tracción


- 4C** Mount guardrail to gate
Monter la barrière de sécurité sur la porte
 Montar la barandilla en la puerta

Requires bracket DCA633-9004 - sold separately
Nécessite le support DCA633-9004 - vendu séparément
 Requiere soporte DCA633-9004 (se vende por separado)

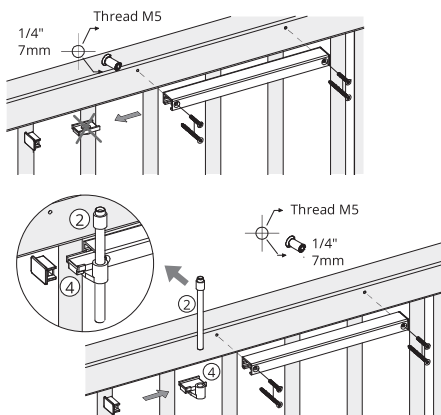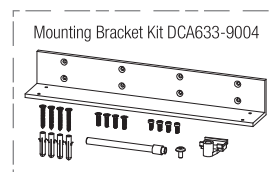


Note - These options do not allow mounting directly to the pickets.
Remarque - Ces options ne permettent pas le montage directement sur les piquets.
 Nota: Estas opciones no permiten el montaje directamente en los piquetes.

- 5C** Mount body and bracket to wall
Monter le corps au mur
 Montar el cuerpo en la pared

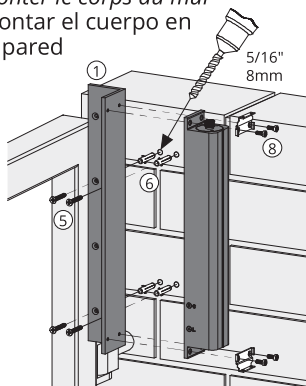


- 6C** Fit lever
Monter le levier
 Palanca de ajuste

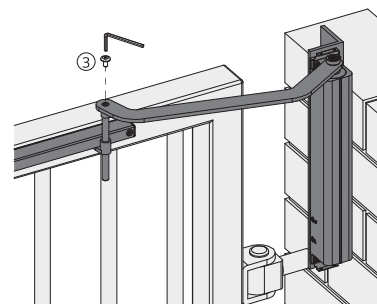

PUSH SIDE INSTALLATION / Installation côté poussée / Instalación del lado de empujen


- 4D** Mount guardrail to gate
Monter la barrière de sécurité sur la porte
 Montar la barandilla en la puerta

Mounting to top or bottom gate rails
Montage sur les rails supérieurs ou inférieurs du portail
 Montaje en rieles de puerta superiores o inferiores

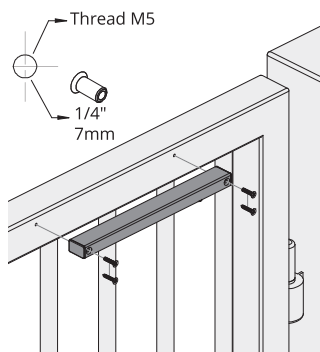


- Optional mounting to pickets**
Montage optionnel sur piquet
 Montaje opcional en piquetes

Requires bracket DCA632-9004 - sold separately
Nécessite le support DCA632-9004 - vendu séparément
 Requiere soporte DCA632-9004 (se vende por separado)

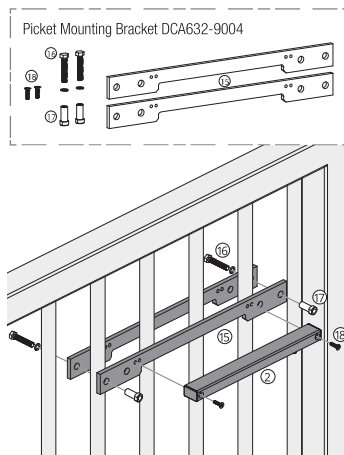


- 5D** Mount body to wall
Monter le corps au mur
 Montar el cuerpo en la pared

Top Mount / Montage supérieur /
 Montaje superior

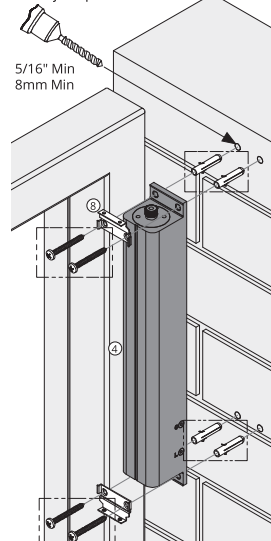

Bottom Mount / Montage inférieur /
 Montaje inferior

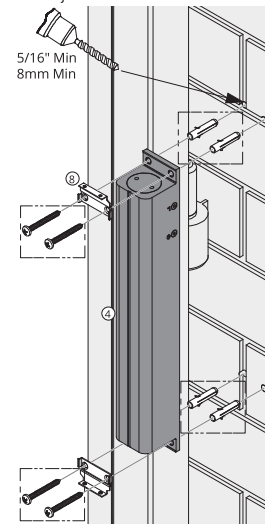

Note: **No** fasteners are included for masonry installation.
Remarque: Aucune fixation n'est incluse pour l'installation en maçonnerie.
 Nota: No se incluyen sujetadores para instalación en mampostería.


ADJUST PRELOAD FOR POST (A / B) INSTALLATION TYPES ONLY

Pre-load template
Modèle de préchargement
Plantilla de precarga

Use the cardboard template to set the pre-load to match the set back of the gate.

Utilisez le gabarit en carton pour régler la précharge afin qu'elle corresponde au retrait du portail.

Utilice la plantilla de cartón para ajustar la precarga para que coincida con el retroanqueo de la puerta.

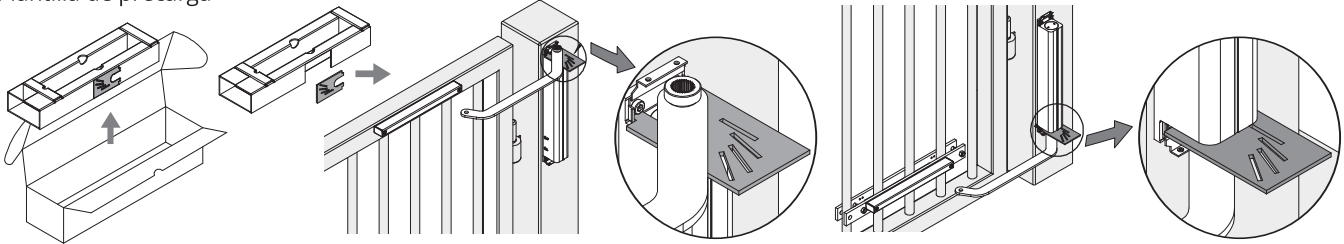


Adjust Gate Set back
Ajuster l'angle
Ajustar el ángulo


The template slots indicate the offset for the specified set back.

Les emplacements du modèle indiquent le décalage pour le retrait spécifié.


Las ranuras de la plantilla indican el desplazamiento para el retroceso especificado.

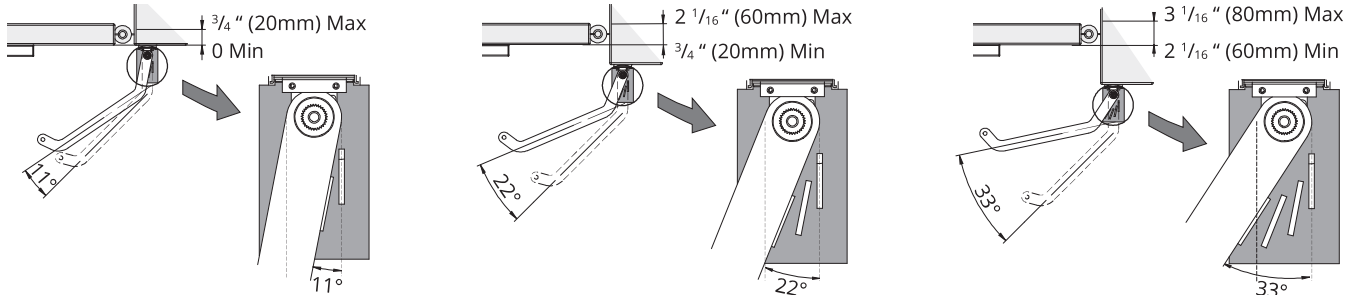


6A Open the valves
Ouvrez les vannes
Abra las válvulas

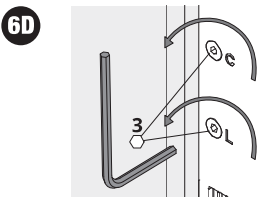

7A Fit the lever
Monter le levier
Coloque la palanca

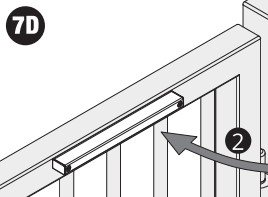


1. Slide on lever, tighten from above
 2. Connect arm to bracket, tighten from underneath.
1. Faites glisser le levier et serrez par le haut.
 2. Connectez le bras au support et serrez par le bas.
1. Deslice la palanca y apriétela desde arriba.
 2. Conecte el brazo al soporte y apriételo desde abajo.

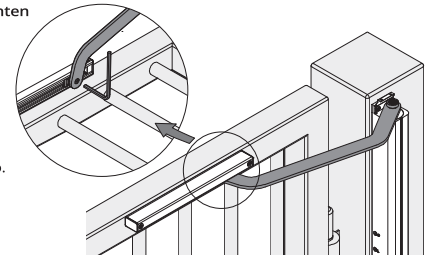


FINISH AND ADJUST - INSTALLATION TYPES

Fix end plugs
Fixer les bouchons d'extrémité
Fijar los tapones de los extremos

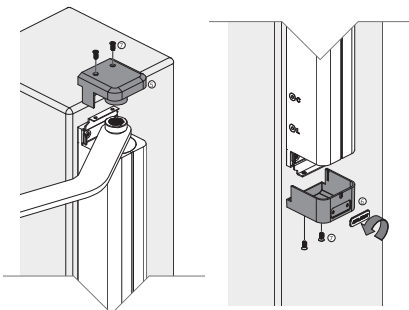

Adjust closing and latching speed valves
Régler la vitesse de fermeture et de verrouillage des vannes
Ajustar las válvulas de velocidad de cierre y enclavamiento

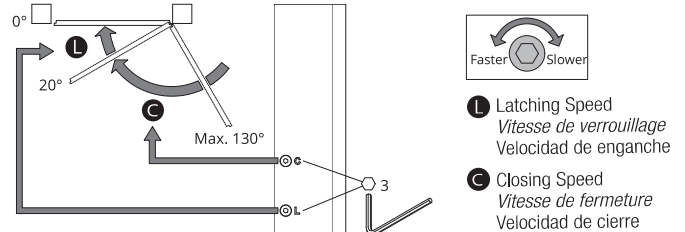

INSTALLING THE HOLD-OPEN AND OPENING DAMPNER DEVICES - ALL INSTALLATION TYPES

Included with closer / Compris / Incluida

Insert hold open device / **Insérer un dispositif de maintien ouvert**
Insertar dispositivo de retención abierto



Insert opening dampner / **Insérer un registre d'ouverture**
Insertar amortiguador de apertura

